

1. Aseta pahvi eteesi pitkittäin siten, että ”siivet” jäävät sivuille.



2. Taita lyhin osa pystyyn etuosaksi: taita taitoksen kohdalta kah-tia ja nosta pystyyn. Pieni taitos jää vasten poh-jaa.




3. Taita ja nosta sivulla olevat ”siivet” pystyyn sivuseiniksi: taita taitok-sen kohdalta sisäänpäin ja nosta pystyyn. Pieni taitos jää vasten pohjaa.



4. Yhdistä etuosa ja sivut siten, että nostat ne yhtä aikaa pystyyn ja ujutat sivuseinien pienet siivekkeet etuosan sisään.



5. Esitaita sivujen näkyvissä olevat pienet siivekkeet kunnolla sisäänpäin.

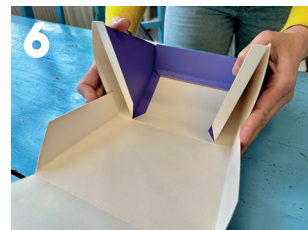

6. Taita pisin osa kahtia keskitaitoksen kohdalta. Sitten taita ja nosta takaseinä ylös siten, että ujutat samalla sivuseinien pienet taitokset takaseinän pahvien sisään ja takaseinän siivekkeet sivuseinien väliin.



7. Lopuksi paina pohjapahvia niin, että seinät tuke-voituvat. Tarvittaessa painele telineen kulmataitokset jämäkäksi. Lisää vielä mukana tullut korokepala/kouru telineen sisään takaseinää vasten.



8. Lisää tuotteet: telineen yläosaan mahtuu n. 20 tarrapakkausta, kouruun mahtuu n. 20 tarrapakkausta ja etuosaan mahtuu korttipakkoja 10kpl kahdessa 5 korttipakan rivissä.



**Video-ohje**

